


MONTERINGSANVISNING HUNTONIT PROFFSVÄGG

OBSERVERA!

Väggsnivåerna måste acklimatiseras en dag före installation och förvaras torrt på en plan yta.

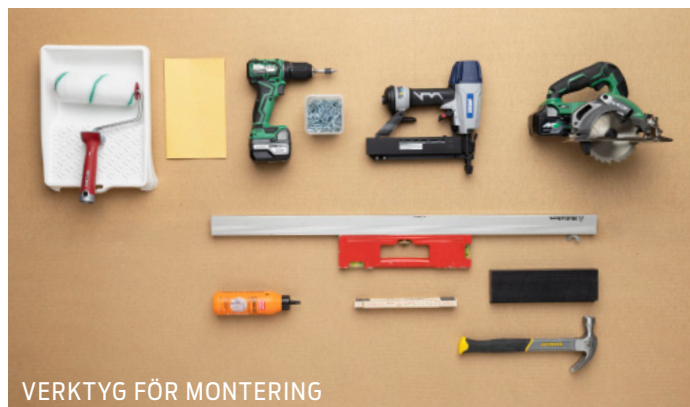

VERKTYG FÖR MONTERING



1

Kontrollera att väggen är rak före monteringen.



2

Montera skivorna 5–10 mm från golvet.




3

Starta monteringen från vänster. Kontrollera att skivan sitter rakt.



4

Monteras på regler cc60 och med skruvavstånd 150–200 mm. Använd träskruv med sänkt huvud på 3,0/30 mm alt. 4,2/35 mm eller motsvarande. Klammer med rak rygg kan också användas, minst 10 mm breda och 30 mm benlängd.

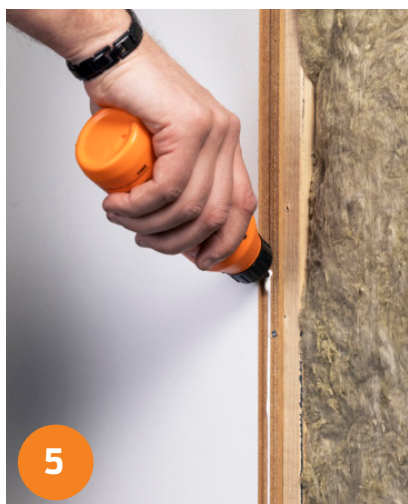

5

Lägg ca 1 mm tjock limsträng längs hela profilen.



6

Klickfunktionen ger osynliga skarvar vid montage, använd slagkloss för att få ihop skarven helt.



Montera nästa skiva genom att vinkla ut den något och tryck samman profilerna. Börja nerifrån. Rätta upp och pressa ihop.



Använd slagkloss under monteringen. Var försiktig så att inte klickfunktionen skadas.



Slipa lätt över fogen med slippapper K120.



Använd Huntonit akrylmasa eller liknande till hörnen. Skivan passar för listfri lösning. I yttre hörn rekommenderas flexilist.