




Bangkirai

Tack för att du valt att lägga Bangkirai från IBI Wood. Det är av största vikt att ni läser och följer lägginstruktionerna noga för att få ut det mesta av din altan och att ni får en produkt som håller i många år framöver.

Bangkirai är ett väldigt hårt träslag som varierar i färg från ljusbrunt till mörkbrunt. Vid leverans kan vissa små partier upplevas sträva eller stickiga på grund av resning i träet, detta är helt naturligt och kan enkelt åtgärdas med ett fint slippapper och slipkloss/slipmaskin för att få en riktigt fin och len yta. Mindre defekter kan även förekomma så som maskhål och motträ på mindre partier

Snabbfakta

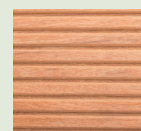

Ursprung:	Asien
Certifikat:	FSC®
Fuktkvot vid leverans:	16-20%
Längder:	2450-4900 mm
Dimensioner:	21x145 mm, 28x145 mm, 45x145 mm, 45x195 mm
Snittlängd	Ca 3 700 mm
Åtgång:	Ca 7 lpm/m ²
Yta:	Rillad/Slät
Impregnering:	Ingen
Latinsk namn:	Shorea Laevis
Infästning	Skruv

Anvisningar Bangkirai

Montering

Då trä är ett levande material och hårda träslag har större benägenhet att röra på sig på så kan dimensionerna variera något vid leverans. Virket rör sig även på bredden i takt med årstiderna och luftfuktigheten. Därför är det alltid viktigt att lämna 6 mm luftspalt mellan varje bräda. Även viktigt att tänka på att trallen och underkonstruktionen har en god ventilation och att när du skarvar att det skarvas över dubbelregel. Inga speciella verktyg krävs för bearbetning av Bangkirai utan det går bra med standardverktyg för bearbetning av trä.

Vid montering av Bangkirai 21x145 mm rekommenderas max cc 50 cm och 28x145 mm max cc 60 cm. Sprickor kan förekomma, speciellt vid ändträet, därmed kan det vara en rekommendation att rensåga ändarna vid montering.

Infästning

Bangkirai är ett väldigt hårt och starkt träslag är det viktigt att trallen skruvas enligt anvisningar. För bästa resultat rekommenderar vi vår SPAX trallskruv med godstjocklek på 5 mm. Bangkirai måste alltid förborras och försänkas för att minimera risken för sprickbildning. Vid förborring rekommenderas en 4 mm borr, borra ej i regeln. Skruven sätts 25 mm in från kanterna. Sätter man skruven närmare kanten är det risk för sprickor, sätter man det för tätt är risken att trallen kupar sig. Skruva aldrig trallen underifrån då det medför en stor risk att skruven inte kan hålla trallen och plankorna slår sig.

Vill ni undvika synliga skruvskall kan man plugga golvet. IBI Wood tillhandahåller en cumaruplugg som är 10 mm i diameter och 8 mm i längd. Borra aldrig djupare än 6 mm, limmas med polyuretanlim och slipa sedan ner de sista 2 mm för bästa resultat.

Förvaring

Vid förvaring av trallen innan läggning skall den alltid hållas täckt och bandad med ventilation och fri från sol samt regn. Detta för att förhindra att trallen slår sig eller får någon yttlig påväxt.

Färg och behandling

Trä är ett levande material och inget träd är det andra likt. Det kan förekomma färgvariationer i trallen, färgen jämnar dock ut sig med tiden då solljuset får allt trä att gråna, Bangkirai får en fin silvergrå patina med tiden. Vill man behålla ursprungsfärgen kan man olja trallen, tänk då på att alltid rengöra trallen innan. Läs alltid på förpackningen från tillverkaren och följ anvisningarna, är du osäker testa först på någon spillbit eller i något hörn.

Återvinning

Bangkirai är 100 % trä utan några kemiska tillsatser och sorteras i träåtervinning alternativt eldas upp.

Ett rätt installerat golv är ett golv för decennier.



Läs mer om våra tillbehör

Tillbehör till denna produkt



Skruv



Plugg



Stegborr



Trallspännare