


DET HÄR BEHÖVER DU:

Material

- Norgips lutande skena, LSK, för anslutning mot tak
- Norgips SK 70 för anslutning mot golv
- Norgips Stålregel R 70 eller träregel 45 x 70 mm
- Norgips 12,5 mm gipsskivor
- Norgips skruv S25 eller likvärdig (till 1:a gipslag)
- Norgips skruv S38 eller likvärdig (till 2:a gipslag)
- Ev. isolering

Verktyg

- Skruvdragare
- Plåtsax
- Penna
- Lod
- Gipsskruv
- Rasp

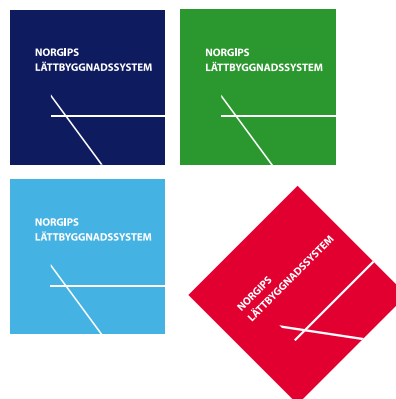

Vi delar vår kunskap med dig

Norgips har lång erfarenhet och stor kunskap inom området för konstruktioner med gipsskivor och tillhörande lättbyggnadssystem. Denna kunskap ställs till våra kunders förfogande genom vår tekniska support.

Använd vår webbplats www.norgips.se och fråga gärna våra experter.



NSAB-11-011 Rev A

NORGIPS

Norgips Svenska AB

Tel. 019-20 74 50 - Fax 019-20 74 59 www.norgips.se

NORGIPS
LÄTTBYGGNADSSYSTEM

NORGIPS
LÄTTBYGGNADSSYSTEM

+ **NORGIPS**


*Så bygger du en
vägg mot snedtak
med Norgips
Lutande Skena*




DEN INNOVATIVA LUTANDE SKENAN LSK -GÖR DET ENKELT ATT BYGGA EN VÄGG SOM SKA ANSLUTA MOT SNEDTAK.

Så här bygger du en vägg mot snedtak i fyra enkla steg:



1. Markera väggens insida i taket och på golvet. Börja med markeringen i taket och använd t.ex. ett lod för att göra markeringen på golvet. Tänk på att ta hänsyn till skenans bredd och väggbeklädnadens tjocklek. 95 mm om du använder två lager gips.

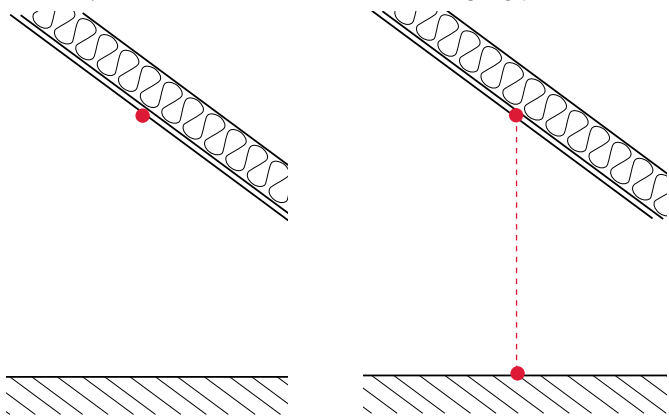

2. Skruva fast flikarna i LSK mot taket genom de förstansade hålen. Tänk på att skenans bakkant skall vara i linje med markeringen. Använd skruv lämpligt för underlaget och använd en skruv per flik. Montera en traditionell skena, SK, mot golvet med skruv lämpligt för underlaget. Skruva med mellanrum.

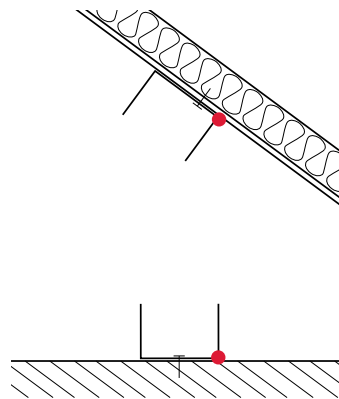

3. Vik ned LSK till horisontellt läge. Placera regler mellan LSK och golvskenan. Med 45 cm (90 cm skiva) eller 60 cm (120 cm skiva) mellanrum. Stål eller trä spelar ingen roll. Reglarna kan vara ca 10-15 mm kortare än måttet mellan golv och tak. Det är inte nödvändigt att fästa reglarna. De fixeras när gipsskivorna monteras. Om du vill placera isolering i väggen ska du göra det nu.

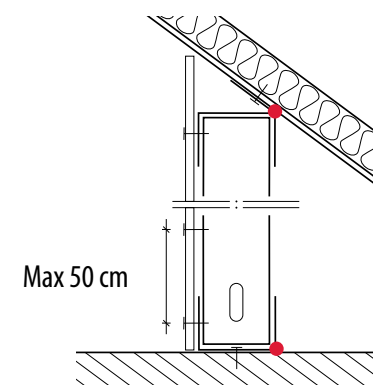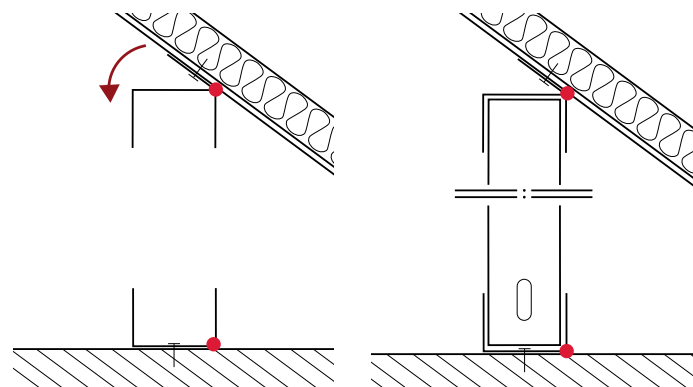

4. För bästa resultat ska du montera två lag gipsskivor. Det kan vara lämpligt att fasa den gipskant som skall monteras mot snedtaket. Skjut upp första laget gips ända upp mot snedtaket och skruva fast den i både regel och skena. Skruvarna kan du montera med ca 50 cm mellanrum.

Montera andra laget på samma sätt men kom ihåg att förskjuta skivskarvarna ett regelfack. Yttersta laget skall fullskruvas med 20 cm skruvavstånd längs skivkant och 30 cm inne på skivan. Efter skruvning spacklas och slipas skruvskallar och skarvar. Klart för målning eller tapetsering!

