

Skötselråd

Offentlig miljö | iD Revolution, iD Inspiration Click & Click plus, iD Inspiration Loose Lay, iD Inspiration 55-70, iD Mixonomi, iD Supernature, iD Click Ultimate, iD Square

Allt du
behöver veta
för att sköta
LVT-golv i
offentlig miljö

LVT designgolv i offentlig miljö

Skötselansvisningen gäller för LVT designgolv i offentlig miljö. Den omfattar kollektionerna iD Revolution, iD Inspiration Click & Click plus, iD Inspiration Loose Lay, iD Inspiration 55-70, iD Mixonomi, iD Supernature, iD Click Ultimate och iD Square.

LVT är ett modulärt plastgolv för offentlig miljö. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt högt maskinutnyttjande. Det sparar på miljön, golvmaterialiet och lokalvårdarna, samtidigt som det ger en bättre städkvalitet.

Byggstädning


En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande.

Dammsug, sopa eller torrmoppa ytan för att avlägsna lös smuts och byggdamm. Därefter fuktmoppa ytorna. På större fria ytor är en kombiskurmaskin med borste av nylon det effektivaste alternativet. Använd ett neutralt allrent pH 7-9. Vid förekomst av mycket byggdamm, använd ett surt rengöringsmedel med pH 3-6. Skölj sedan med rent vatten. Vid behov torrpolera med en high-speedmaskin och 3M orange-vit rondell i hastighet 500-1000 rpm.

Smutsförebyggande åtgärder

Gatusmuts repar och skadar golvet och kommer till största delen in via entrén. Skydda därför golvet genom att använda ett rätt dimensionerat avtorkningssystem.

- 80% av smutsen kommer utifrån
- Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera
- indragen smuts med upp till 90%
- "Tre-stegsprincipen"
- Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

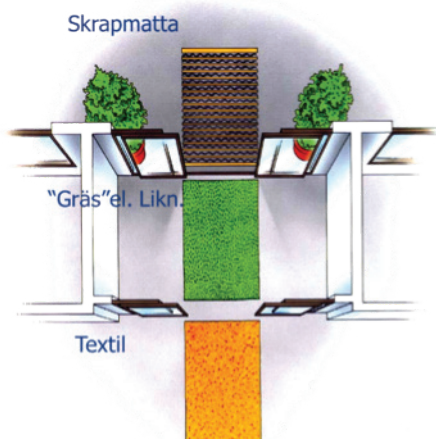

Daglig städning

Vanligtvis är det tillräckligt att dammsuga eller torrmoppa ytorna om det endast är lös smuts som ska avlägsnas. Vid rengöring, använd en fuktig väl urvriden skurduk eller mopp. Vi rekommenderar en Microfiber mopp. Blanda vatten med ett pH-neutralt rengöringsmedel (pH 7-8 i brukslösning) enligt respektive leverantörs anvisningar. Överdoserar inte! Använd inte för mycket vatten/brukslösning i moppen, golvet skall vara torrt efter 15-20 sekunder. På större, fria ytor rekommenderas en kombiskurmaskin med borste av nylon, inte rondeller eller pads.

Periodiskt underhåll

I svåra fall av slitage och nedsmutsning måste maskinell skurning göras. Använd antingen en kombiskurmaskin eller en lågvarvig singelskurmaskin med röd rondell. Blanda allrent eller grovrent med vatten, bruksbandning pH 7-9. Sug sedan omedelbart upp smutsvattnet. Skölj med rent vatten. När golvet är torrt kan torrpolerung göras. Golven skall inte polish- eller vaxbehandlas.

Torrpolering

Torrpolering är en effektiv metod att återställa slitage-ytor, gångstråk och i vissa fall avlägsna klack- och friktionsmärken. Utförs lämpligen direkt efter maskinell rengöring. Använd en high-speedmaskin och 3M orange-vit rondell i hastighet 500-1000 rpm.

Fläckborttagning

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylooduk i kombination med grovrent, T-röd eller tvättolja. Eftertorka med rent vatten.

Allmänna råd

- Plastgolv kan skadas av lösningsmedel, vägsalt, cellulosaförtunning, oljevax och skurpulver
- Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
- Svarta gummihjul och gummitassar, färgade möbelben, möbeltassar av plast eller gummi kan missfärga golven. Lyft tunga föremål och möbler, annars riskerar du att vinylgolvet repas eller skadas.
- Golvsydd skall finnas på alla stols- och möbelben.
- Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.
- Färgade tyger från vissa typer av mattor, plast och textil, tryckta plastpåsar, avföring från djur och andra starka färgämnen kan orsaka fläckar som kan inte tas bort.
- Rengörings- och underhållsfrekvensen måste anpassas efter hur utrymmet används