




**Funktion:** Karmjusterskruv för invägning av fönsterkarmar vid montage i trä, betong, hålsten etc.

**Spårtyp/bits:** TX 40.

**Material:** Sätthärdad stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Karmjusterskraven skruvas in i nedre underliggande regel till lämpligt djup. Om underlaget är av betong, hålsten etc. förborra materialet med ett 6 mm borrh. Vid montage av mindre fönster används två skruvar. Vid montage av större fönster samt fönster med mittstolpe används tre eller fler skruvar. Väg in skruvarna och ställ fönstret på plats. Finjustera vid behov med en 28 mm nyckel. Fixera därefter fönstret med karmhylsor eller karmskruv.

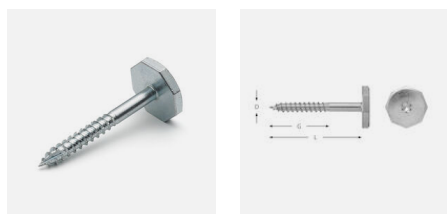

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7	65	42	B447065		500	Bulkpack	
7	65	42	447065		25	Förpackning	12
7	65	42	SB447065		2	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

